同梱部品

<table>
<tr>
<td>本体（本器）
 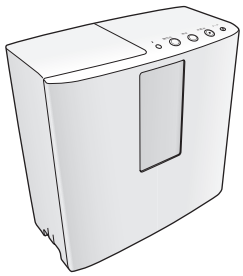 </td>
<td>入出水ホース（ツイン）
(P16、32)
 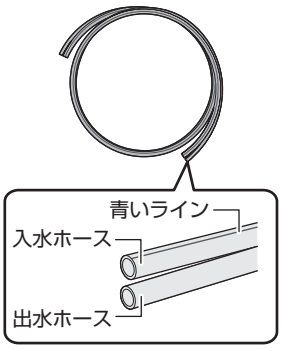
</td>
<td>排水ホース（シングル）
(P16、32)
 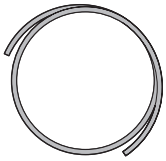 </td>
<td>吸盤（P19）

固定バンド(2本)(P19)
  </td>
</tr>
<tr>
<td>分岐水栓（P12、20）
 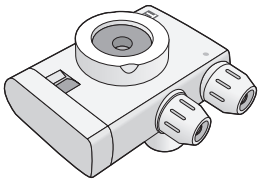 </td>
<td colspan="3">取付用付属品
（A セット）（P12）
C-リング
16 mm　17.5 mm
19 mm
（B セット）（P13）
泡沫金具アダプター（外ねじ用）
 
国産用　外国製用
 
共通パッキン
（C セット）（P14）
泡沫金具アダプター（内ねじ用）
 
国産用　外国製用</td>
</tr>
<tr>
<td>pH 測定キット（P26）
 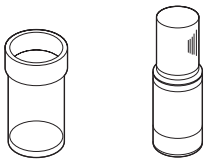
専用カップ　pH 測定液
 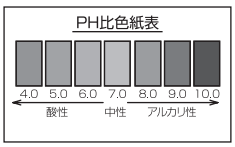

PH 比色紙表</td>
<td>取扱説明書（本書）
 </td>
<td>保証書
 </td>
<td>添付文書
 </td>
</tr>
</table>

各部の名前

本器

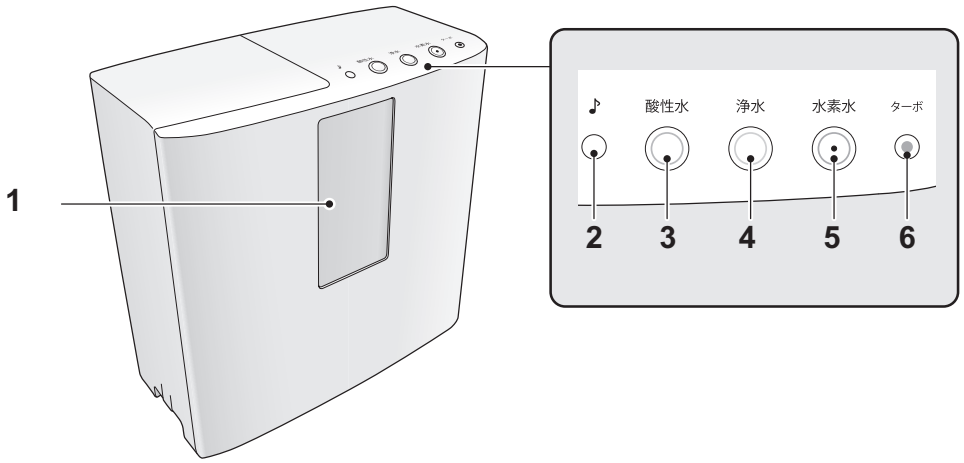

1 表示パネル
2 メロディスイッチ（P22）
3 酸性水スイッチ（P21、24）
4 浄水スイッチ（P21）
5 水素水スイッチ（P21、24）
6 ターボスイッチ（P21、27）

表示パネル

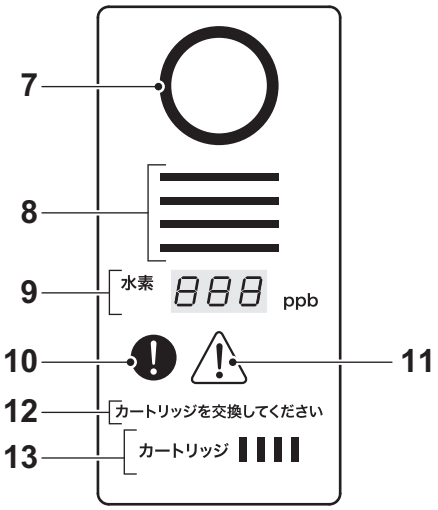

7 整水ランプ（P21）
8 レベル表示（P21、24）
9 水素量 / 通水量表示（P22）
10 注意マーク（P23、33）
11 警告マーク（P23、33）
12 カートリッジを交換してください表示（P23）
13 カートリッジ残量表示（P23）

本器底面

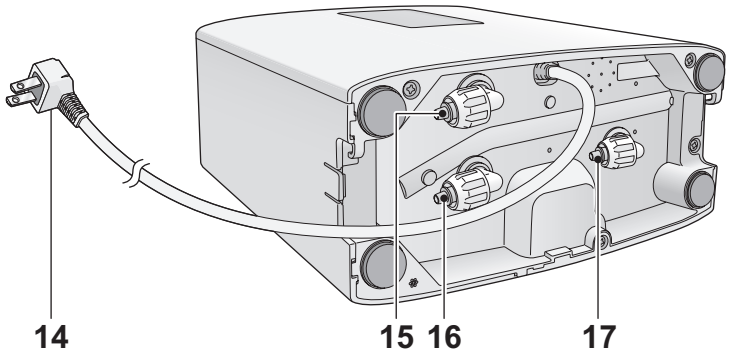

14 電源コード（P19）
15 入水ホース差込口（P16）
16 出水ホース差込口（P16）
17 排水ホース差込口（P16）

本器背面

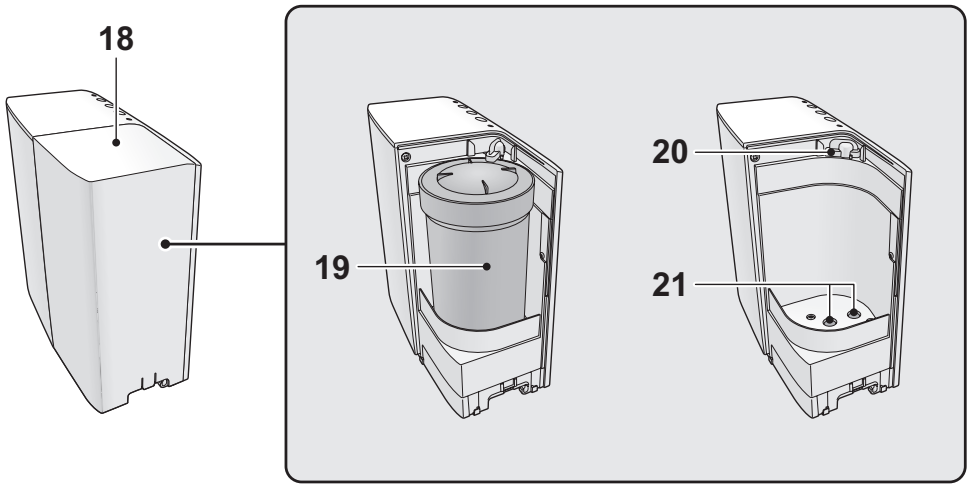

18 カートリッジカバー（P30）
19 浄水カートリッジ（P30）
20 カートリッジロックレバー（P30）
21 カートリッジ取り付け部（P30）

分岐水栓

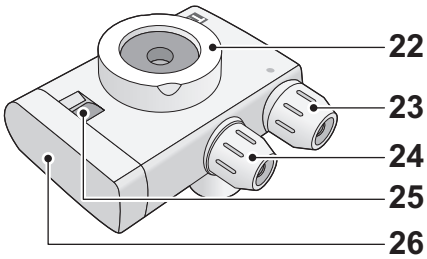

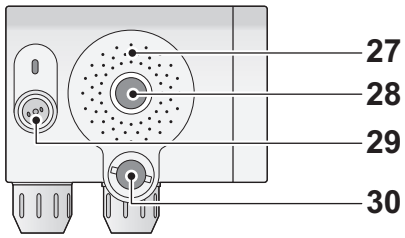

22 締付キャップ（P12、29）
23 入水ホース接続部（P18、32）
24 出水ホース接続部（P18、32）
25 切り替え表示（P20）
26 切り替えレバー（P20）

27 シャワー出口
28 原水出口
29 警告弁（P20）
30 取水口

蛇口の形状を確認する

■ 取り付けできる蛇口

分岐水栓には７種類の取り付けアダプターが付属しています。
お使いの蛇口のタイプによって、使用する取り付けアダプターが異なりますのでご確認ください。

蛇口 A	先端がふくらんだタイプ

● 蛇口パイプ径（16 mm/17.5 mm/19 mm）

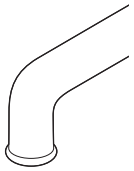

Aセット（付属品）を用意し、12 ページの取り付け方法をお読みください。

蛇口B	泡沫金具を外すとパイプの外側にねじがあるタイプ

● 外ねじ型

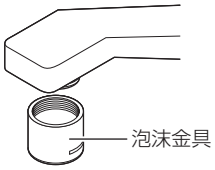

Bセット（付属品）を用意し、13 ページの取り付け方法をお読みください。

蛇口C	泡沫金具を外すとパイプの内側にねじがあるタイプ

● 内ねじ型

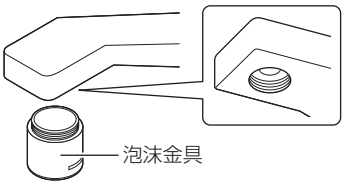

Cセット（付属品）を用意し、14 ページの取り付け方法をお読みください。

蛇口D	先端にふくらみがないタイプ

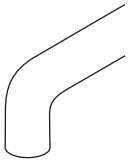

Dセット（別売品）※を用意し、15 ページの取り付け方法をお読みください。

※Dセットは別途お取り寄せとなります。当社までお申し付けください。（P38）

- 上記の分類に含まれない蛇口については、当社までご相談ください。（裏表紙）

■ 取り付けできない蛇口

下記のような蛇口をお使いの場合は、分岐水栓を取り付けることができませんので、当社までご相談ください。（裏表紙）

先端が 10 mm 以下	先端の形状が特殊なもの	シャワーノズル付き	センサー付き
	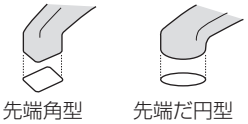		

- その他にも変形水栓や、ねじ径（22 mm以外）やパイプ径の違うものがありますので、ご注意ください。

分岐水栓を取り付ける

■ 蛇口A（先端がふくらんだタイプ）

- 蛇口パイプ径が16 mm/17.5 mm/19 mmのタイプに取り付けることができます。

蛇口の形状	準備するもの	
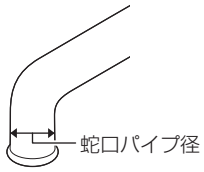	● 分岐水栓 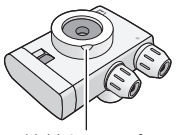	● Aセット

1 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口に通す

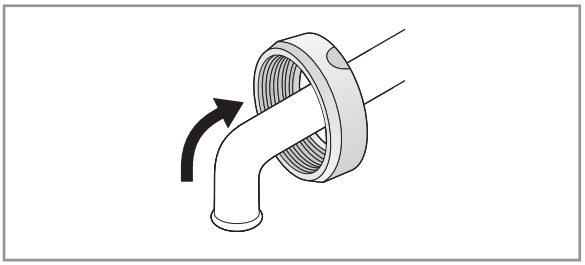

- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

2 蛇口パイプ径に合うC-リングを蛇口の先端に取り付ける

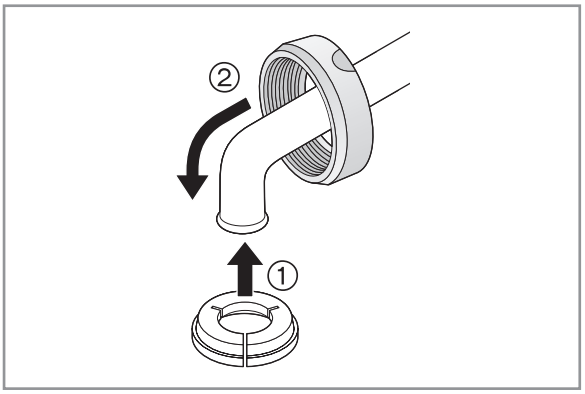

- 切り欠き部分を開きながら取り付けると入りやすくなります。
- C-リングの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

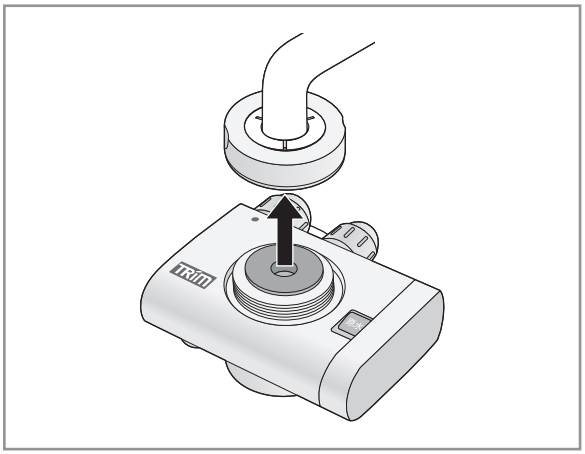

4 締付キャップをしっかりと締め付ける

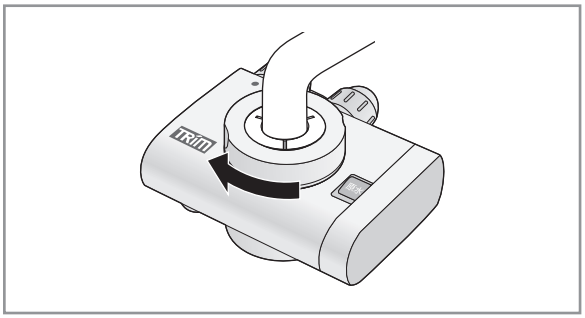

- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。

■ 蛇口B（泡沫金具を外すとパイプの外側にねじがあるタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
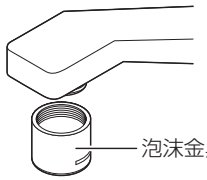	● 分岐水栓 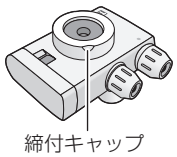	● Bセット 泡沫金具アダプター（外ねじ用） 

1 蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外す

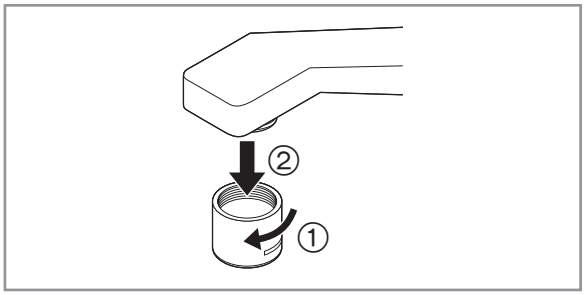

2 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口の先端に取り付ける

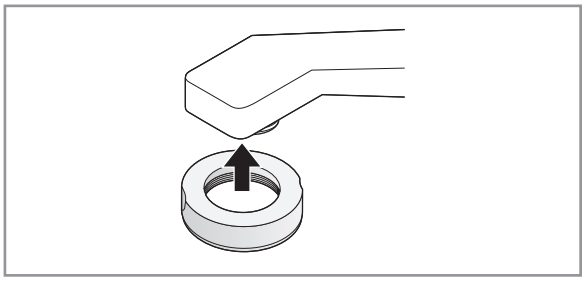

- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 共通パッキンと泡沫金具アダプター（国産用）を締付キャップに取り付ける

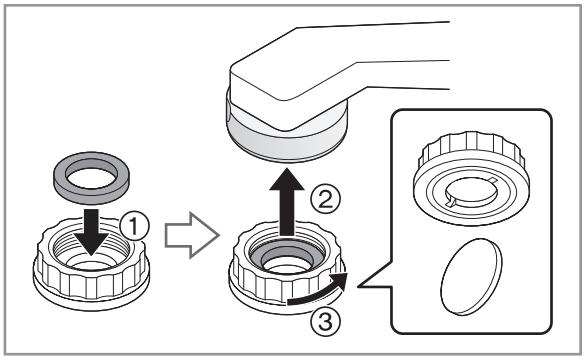

- 泡沫金具アダプターはコインなどで締め付けてください。
- 共通パッキンは、蛇口に合うものを使用してください。
- 国産用が取り付けられない場合は、外国製用を取り付けてください。

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

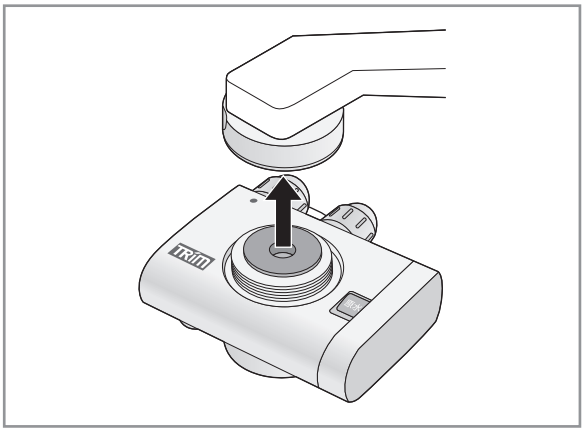

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

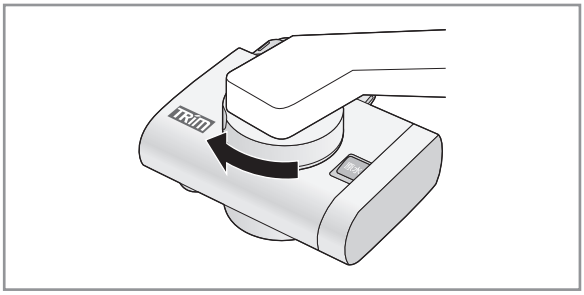

- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。

■ 蛇口C（泡沫金具を外すとパイプの内側にねじがあるタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
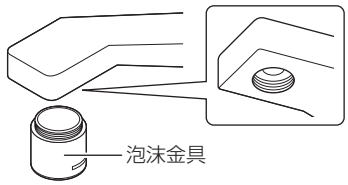	● 分岐水栓 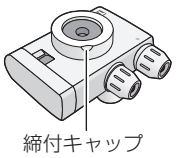	● Cセット 泡沫金具アダプター（内ねじ用） 

1 蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外す

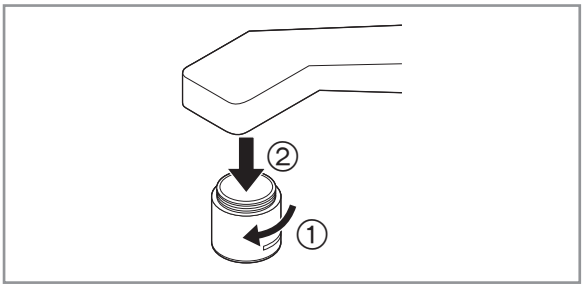

2 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口の先端に取り付ける

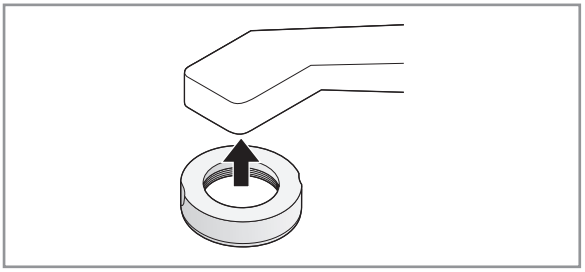

- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 泡沫金具アダプター（国産用）を締付キャップに取り付ける

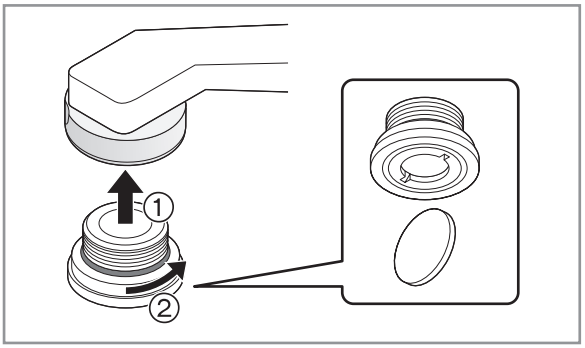

- 泡沫金具アダプターはコインなどで締め付けてください。
- 国産用が取り付けられない場合は、外国製用を取り付けてください。

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

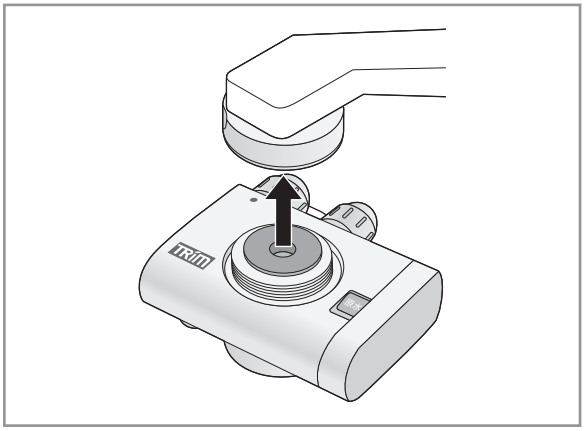

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

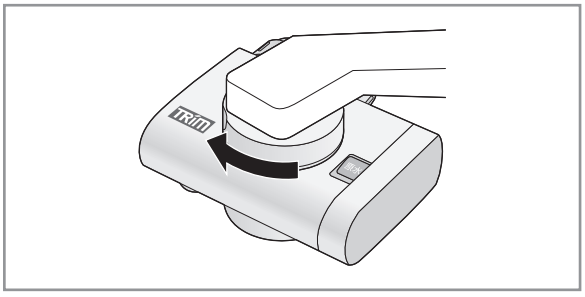

- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。

■ 蛇口D（先端にふくらみがないタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
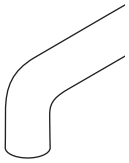	● 分岐水栓 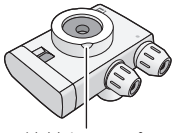 	● Dセット（別売品） 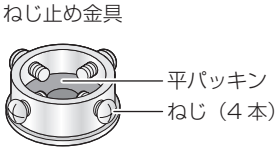 ● プラスのドライバーをご用意ください。

1 分岐水栓から締付キャップを取り外し、ねじ止め金具（ねじを外したもの）を入れる

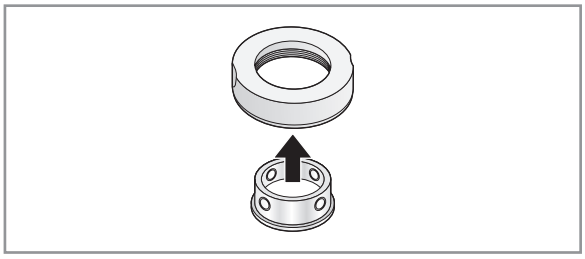

2 ねじ４本をねじ止め金具に仮止めし、平パッキンを挿入する

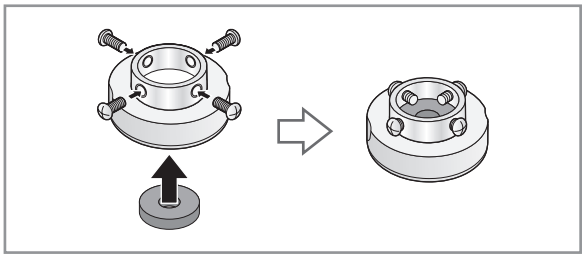

3 蛇口がねじ止め金具の中心になるようにねじで固定する

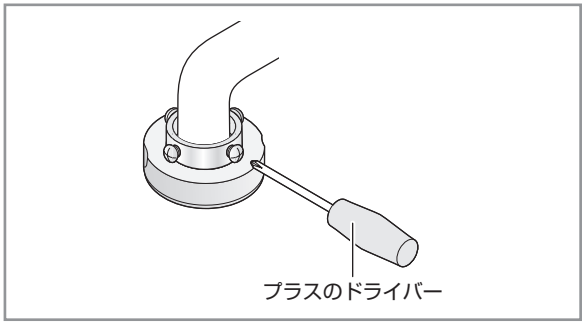

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

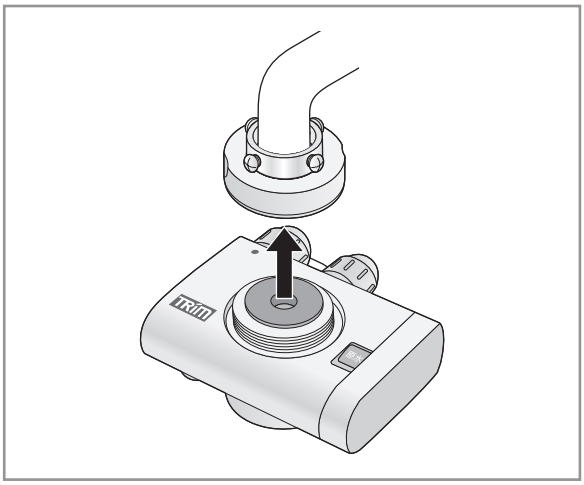

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

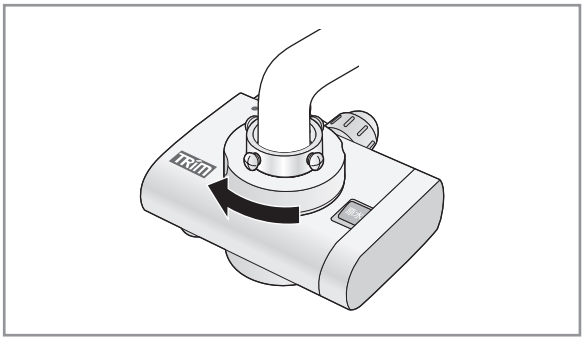

● ホースの取り付け方については「分岐水栓に入出水ホースを接続する」(P18) をお読みください。

本器を設置する

設置前に次のことを確認してください。

● **設置前に必ず「安全上のご注意」（P2 ～ 5）をお読みください。**

次のような場所には設置しないでください。	● 火の近く、またはその他高温部（60 ℃以上）の近く ● 湿気やほこりの多いところ

設置場所を決める

水栓（蛇口）の位置などによって本器の設置場所をご検討ください。

- 本器は水栓の左右どちら側にでも設置できます。
- 平らで安定した場所に設置してください。

設置例

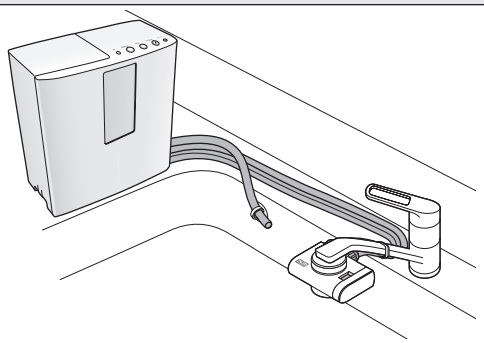

差込口のキャップを取り外す

出荷時は、本器の出水ホース差込口 / 入水ホース差込口 / 排水ホース差込口の先端にキャップが付いていますので、取り外してください。

- 取り外したキャップは、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

本器に入出水ホース / 排水ホースを接続する

本器の底面にあるホース差込口に入出水ホースと排水ホースを取り付けます。

- ここでは本器を水栓の左側に設置する場合のイラストで説明しています。

1 各ホース差込口に付いているナットを取り外す

1 本器底面

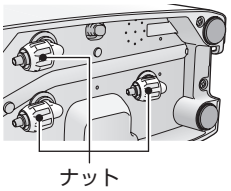

2 ホース差込口の向きを確認する

- 水栓の右側に設置する場合はホースの差込口を回転させてください。

2 本器底面

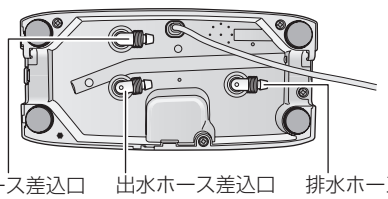

3 本器のホース差込口から外したナットを入出水ホースの入水ホース（青いライン）/ 出水ホースと排水ホースに通す

- ナットは正しい向きで通してください。
- ナットの大きさは２種類あります。
  入水ホース（青いライン）に大きいナットを通してください。出水ホース / 排水ホースに小さいナットを通してください。

3

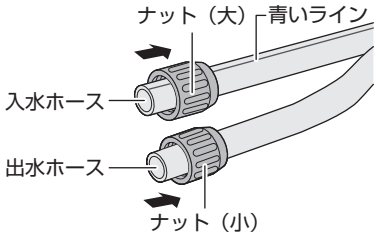

排水ホース

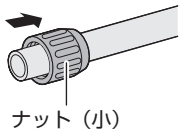

4 排水ホースを排水ホース差込口にしっかり接続する

4 排水ホース

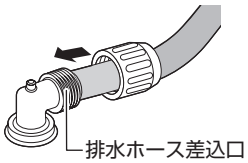

5 排水ホースのナットが回らなくなるまで締め付ける

- **締め付けが緩いと水漏れの原因になります。**

5 排水ホース

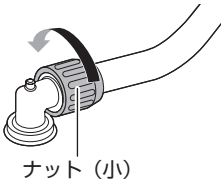

6 入水ホース（青いライン）と出水ホースをそれぞれ入水ホース差込口（青いマーク）/ 出水ホース差込口にしっかり接続する

- **必ず本体の青いマークがある入水ホース差込口に、青いラインが入った入水ホースを接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。**

6 入出水ホース

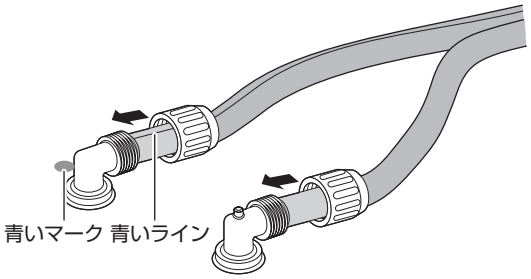

（次ページへ続く）

7 入水ホース / 出水ホースのナットが回らなくなるまで締め付ける

● **締め付けが緩いと水漏れの原因になります。**

7 入出水ホース

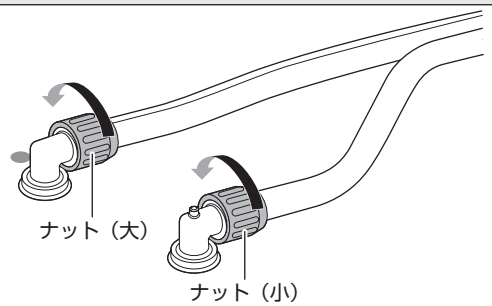

水栓の左側に設置する場合

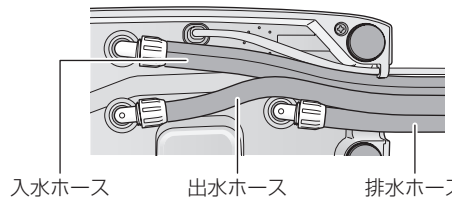

水栓の右側に設置する場合

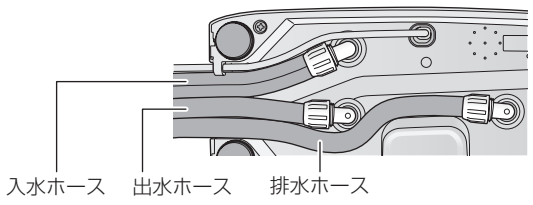

分岐水栓に入出水ホースを接続する

本器に接続されている入出水ホースを分岐水栓に接続します。

1 分岐水栓に付いているナットを外す

1 分岐水栓

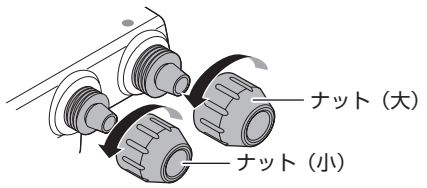

2 入出水ホースの入水ホース（青いライン）/ 出水ホースにナットを通す

- ナットは正しい向きで通してください。
- ナットの大きさは２種類あります。
  入水ホース（青いライン）に大きいナットを通してください。出水ホースに小さいナットを通してください。

2 入出水ホース

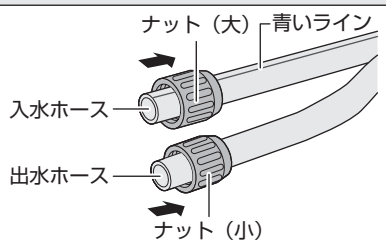

3 入水ホース（青いライン）と出水ホースをそれぞれ入水ホース接続部（青いマーク）/ 出水ホース接続部にしっかり接続する

● **必ず分岐水栓の青いマークがある入水ホース接続部に、青いラインが入った入水ホースを接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。**

3

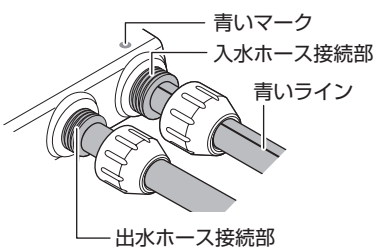

4 入水ホース / 出水ホースのナットが回らなくなるまで締め付ける

- **締め付けが緩いと水漏れの原因になります。**
- 入出水ホースが長すぎる場合は、必要な長さに切ってから接続してください。

4

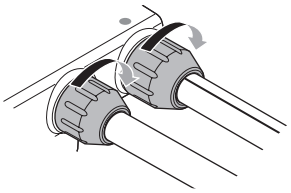

ホースを固定する

1 排水ホースを吸盤（付属品）に通して固定する

- 排水ホースが長すぎる場合は、必要な長さに切ってから固定してください。

2 入出水ホースと水栓を固定バンド（付属品）で固定する

1 排水ホース

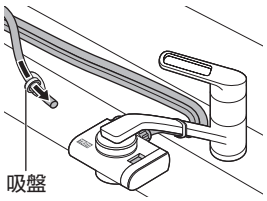

2 入出水ホース

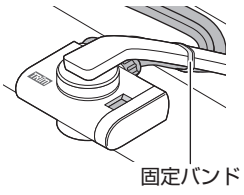

電源コードを接続する

ホースを接続したあとに、電源コードを接続してください。
電源コードは本器のツメを通して固定してください。

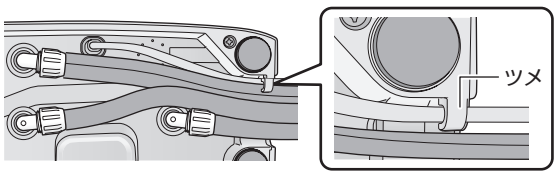

設置後の確認

設置後は次のことを確認してください。

- 入水ホース、出水ホース、排水ホースの接続は間違っていませんか？
- 入出水ホース、排水ホースおよび電源コードは、容易に外れないようになっていますか？
- ホースの折れやつぶれ、傷などはありませんか？
- 電源コードはコンロなど高温部の近くを通っていませんか？
- すべてのスイッチは正常に動作しますか？（P20）
- 浄水カートリッジは正しく取り付けられ、ロックされていますか？（P30）

- **整水をお使いになる前に、チェックリストをご確認ください。（裏表紙）**